


# Lave mains à commande fémorale

Professional catering equipment


## Pack Contains

1 x Evier	1 x Robinet
3 x Flexible	1 x Bouton-poussoir
1 x Robinet mitigeur	1 x Bonde
1 x Support mural métallique	1 x Distributeur de savon
1 x Sac de fixations	1 x Siphon


1 x Evier

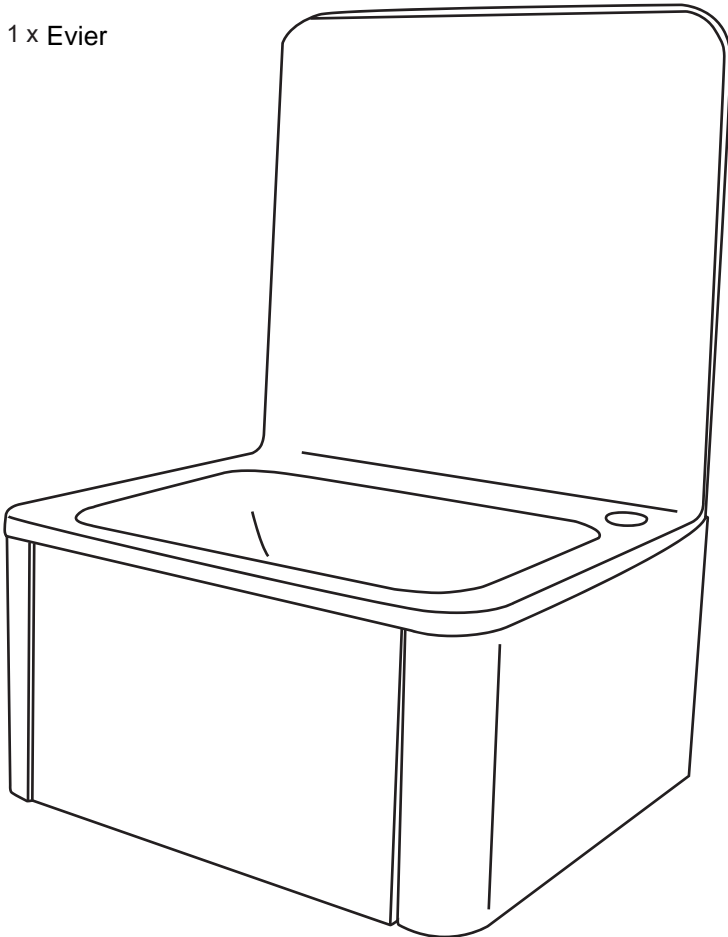


1 x Robinet

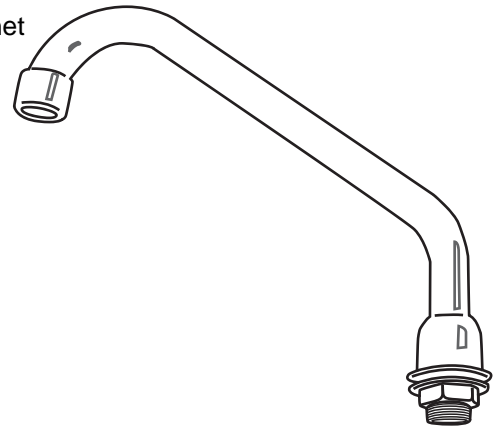


1 x Bouton-poussoir




1 x Robinet mitigeur

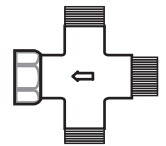


1 x Bonde

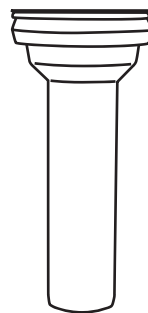


1 x Siphon

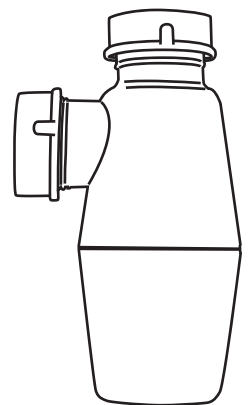


3 x Flexible

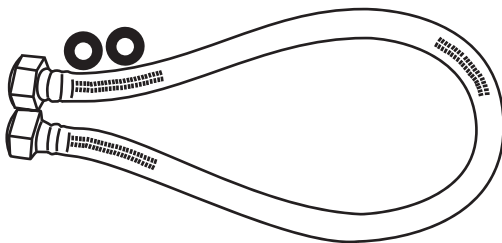


1 x Distributeur de savon

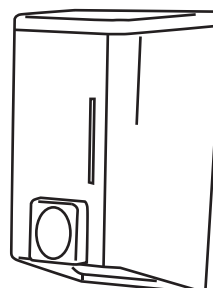

1 x Support mural métallique



1 x Sac de fixations

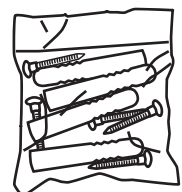

# Lave mains à commande fémorale

## 1. Installation robinet

Dévisser l'écrou en plastique de la base du robinet, placer le filetage à travers le trou situé à angle droit de l'évier. Remettez l'écrou en plastique dur le filetage du robinet sur le dessous de l'évier pour fixer le robinet (fig 1).

## 2. Flexible

Visser une extrémité du tuyau souple sur le filetage du robinet sur la face inférieure de l'évier (fig 1).

Note: il ya deux rondelles de rechange fournies.

## 3. Installation du bouton-poussoir

Lever la commande fémorale de l'évier pour faire apparaître un panneau métallique avec un trou au centre, dévisser l'écrou du bouton-poussoir et placer le filetage 1 à travers le trou, s'assurer que le bouton est face à l'avant.

Sécuriser en mettant l'écrou sur le filetage 1. Lors du serrage de l'écrou doré, assurez-vous que le filetage 2 soit dirigé vers le bas (fig 2).

## 4. Flexible

Prenez l'extrémité libre du tuyau flexible et l'attachez au filetage 2 sur l'unité de bouton-poussoir (figure 2).

NE PAS FIXER la vanne mélangeuse au filetage 2.

## 5. Mélangeur

Fixez la vanne mélangeuse au filetage 1 du bouton-poussoir (fig 2).

## 6. Branchement

Pour le raccordement, dévisser la vis centrale qui retient la bonde plastique et l'évacuation métallique ensemble. Ensuite placer l'évacuation métallique à l'intérieur du trou de l'évier.

Fixez la bonde plastique à la partie inférieure du bassin en utilisant le boulon long, veiller à ce que le joint en caoutchouc noir soit positionné entre le bassin et la bonde plastique.

## 7. Evacuation

Fixez le siphon au tuyau d'évacuation en plastique en s'assurant qu'il soit dans une position verticale.

## 8. Fixation au mur

Fixer le support mural au mur en utilisant les vis fournies. Accrochez l'évier sur le support mural en utilisant le rebord sur le revers de la crédence, il devrait tout simplement glisser. Utiliser les deux vis restantes pour sécuriser la base de l'évier au mur. Faire un joint silicone entre le dossier et le mur.

## 9. Raccordement des tuyaux

Raccordez les tuyaux chauds froids / d'arrivée d'eau au robinet mélangeur (à l'aide du connecteur femelle 15/21) (fig 2).

Fixez le tuyau d'évacuation (32mm de diamètre) à la bonde.

## 10. Distributeur de savon

Dégraisser le dossier, utiliser les adhésifs pour fixer le dossier du distributeur dans la position désirée.

fig 1.


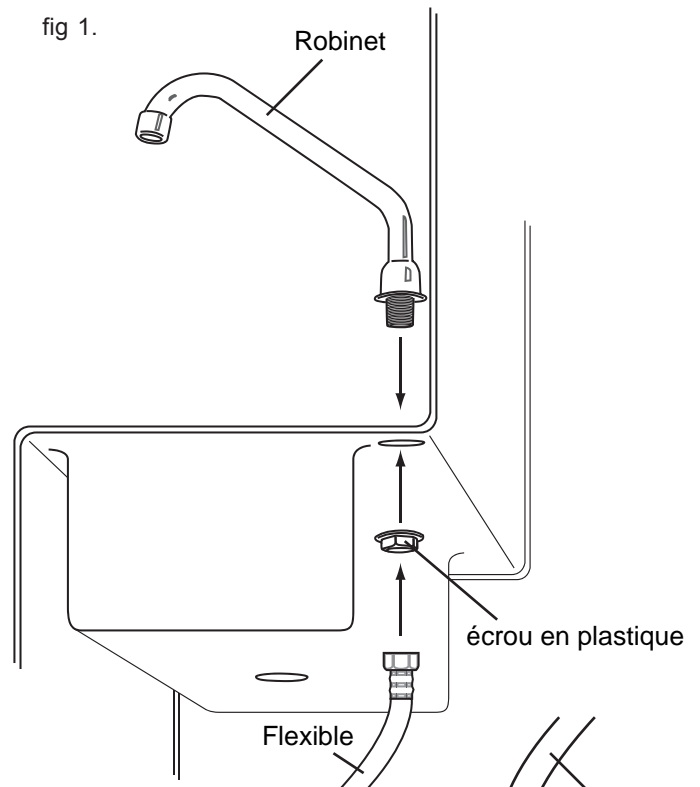


fig 2.



**Le mitigeur doit être installé devant le bouton-poussoir et PAS derrière**

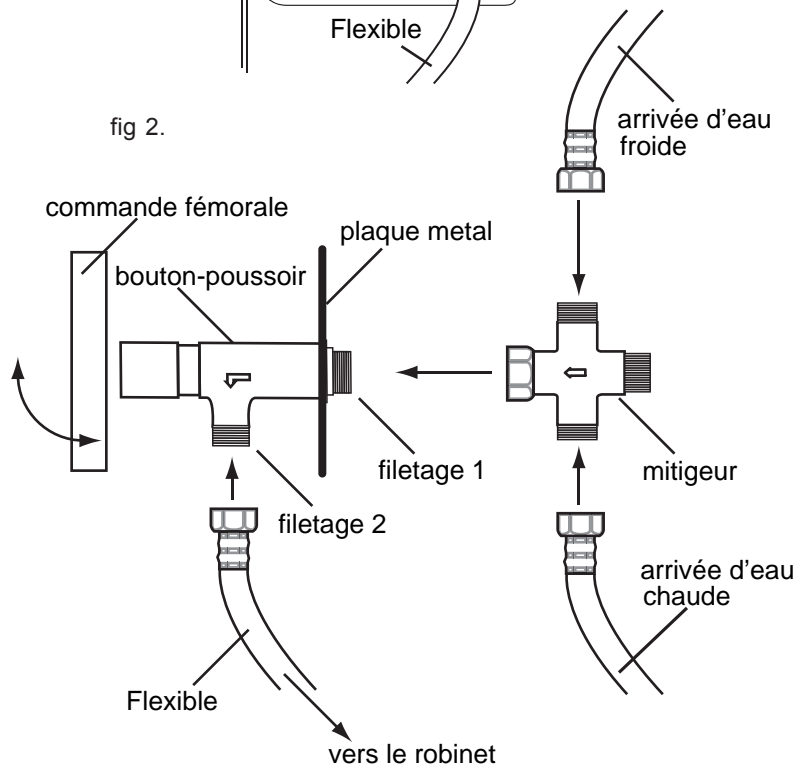